


PRISE DE COTES POUR UNE POSE EN RÉNOVATION FENÊTRES ET PORTES FENÊTRES

Pour ce type de pose, les dimensions à prendre sont les cotes de passage. En clair, il faut mesurer la dimension de l'ouverture du dormant de la fenêtre existante. 3 points de mesure devront être pris. Seule la mesure la plus petite sera conservée :

- ❶ Mesure de la hauteur de passage
- ❷ Mesure de la largeur de passage
- ❸ Mesure de l'allège pour déterminer la hauteur de la poignée (uniquement pour les fenêtres)

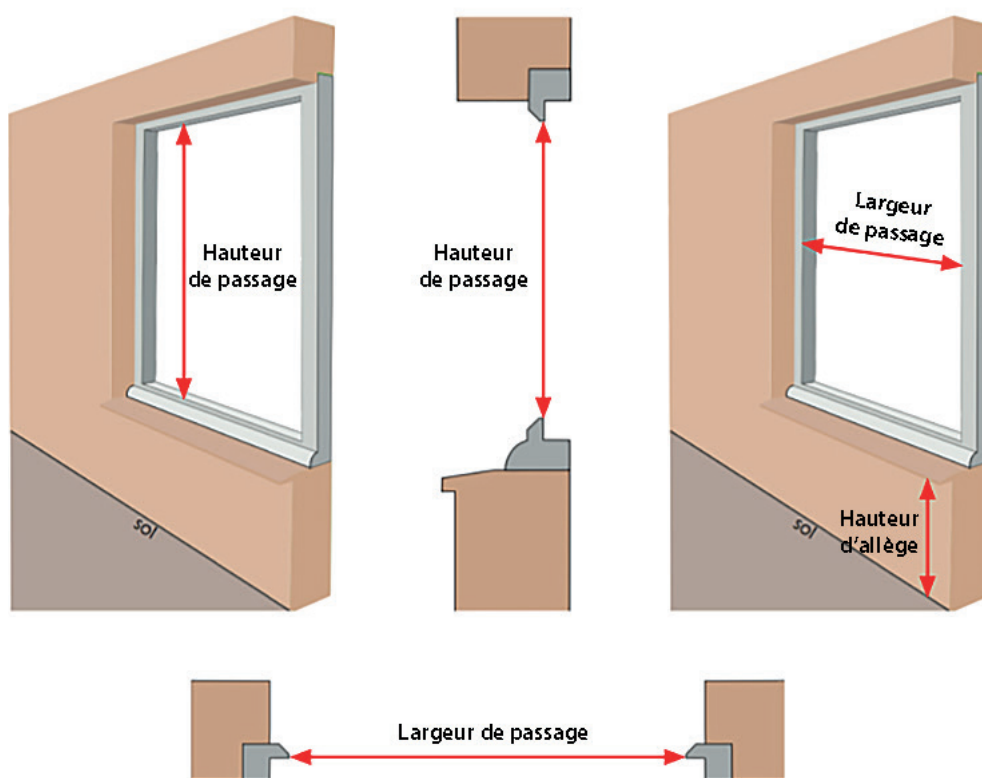

Ces prises de mesures nous permettront de vous conseiller et d'établir un pré-devis. Bien entendu, un métreur Vitel Menuiseries viendra vérifier ces cotes pour la fabrication sur mesure de chaque produit à poser et valider le devis, conformément à notre processus de vente habituel. **N'hésitez pas à joindre des photos de vos ouvertures existantes à votre demande de devis.**

CONSEIL PRATIQUE POUR MESURER UNE FENÊTRE

Nous conseillons de prendre les mesures en 3 points que ce soit sur le plan horizontal ou vertical et de ne conserver que la cote la plus petite.